NEC

VersaPro/VersaPro J

はじめにお読みください

UltraLite タイプVM UltraLite タイプVC

(Windows Vista® Businessインストールモデル)

(Windows Vista® Home Premiumインストールモデル)

(Windows Vista® Home Basicインストールモデル)

(Windows® XP Professionalインストールサービス)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 **梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。**

本書では、特にことわりのない場合、

- · Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1), Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) および、Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1)を総称して、Windows Vistaと表記します。
- ・Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版 Service Pack 3を Windows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

Windows XP Professionalインストールサービスについて...2 1 操作の流れ Windows XP Professionalインストールサービスについて説明しています。 2 本製品の型番を控えます。 3 添付品の確認.......11 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。 使用場所の決定......16 4 使用する場所を決めます。 5 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全 にお使いいただくために』をお読みください。 Windowsのセットアップ......22 6 初めて電源を入れるときには、Windowsをヤットアップします。 7 お客様の登録をします。 マニュアルの使用方法......36 8 添付されているマニュアルの使い方について説明しています。 9 使用する環境の設定と上手な使い方40 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。 10 仕様を一覧表にまとめています。 11 Windows Vista利用時の留意事項.......61

1 Windows XP Professional インストールサービスについて

ライセンスについて

- ・Windows XP Professionalインストールサービスをご利用になる前には、必ず添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みください。
- ・Windows XP Professionalインストールサービスには、添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様の代わりにWindows Vista Businessのライセンス条項に付帯するダウングレード権を行使してWindows XP Professionalをプリインストールしております。

Windows Vista Businessを利用する場合

Windows XP ProfessionalインストールサービスでWindows Vista Businessをご利用いただくためには、ご購入時にセレクションメニューで選択、または「メディアオーダーセンター」で購入したWindows Vista Business再セットアップ用媒体を使用し、再インストールする必要があります。

詳しくは『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

2 型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.6「フリーセレクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.11「3 添付品の確認」 へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



- スマートセレクション型番

PC-V 12 B B

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Υ	VersaPro
	J	VersaPro J

2 CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	Α	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	М	インテル® Celeron® プロセッサー

3 本機の型の種類を表しています。

/	型 番	本機の型
	M	UltraLite タイプVM
	С	UltraLite タイプVC

⁴ インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

1	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	B A		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
		Windows Vista Business	Office Personal 2007
	R		なし
	J	Windows Vista Home	Office Personal 2007
	Н	Premium	なし
	Т		Office Personal 2007
	3	Windows Vista Home Basic	なし
	6	ベースOS: Windows Vista	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	5	Business インストールOS:Windows	Office Personal 2007
	7	XP Professional	なし

⑤FDD、DVD/CDドライブ、マウスの種類を表しています。

1	型番	FDD	DVD/CDドライブ	マウス
	H′A		DVDスーパーマルチドライブ	
	F	なし	DVD-ROM	なし
	Z		なし	

1	型番	合計メモリ	通信機能	バッテリパック
	3		LAN&無線LAN& 無線WAN(FOMA ハイスピード)	
	Е	2GB(オンボード1GB+1GB)	LAN&無線LAN	
	S		LAN	リチウムイオン
	4		LAN&無線LAN& 無線WAN(FOMA ハイスピード)	979A132
	Х	1GB(オンボード)	LAN&無線LAN	
	Н		LAN	

1 ハードディスクの容量、再セットアップ用媒体の種類を表しています。

/	型番	ハードディスク容量	再セットアップ用媒体
	L		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納
	w	80GB	再セットアップ用媒体添付 + 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納
	х		再セットアップ用媒体 (Windows Vista Business用 + Windows XP Professional用)添付

❸PCリサイクルマーク対象モデルを表しています。

ſ	/	型 番	PCリサイクルマーク
		Х	PCリサイクルマーク対象
		6	対象外

※上記の●~③のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で「型番を控える」は完了です。


次にp.11「3 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.11 [3 添付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする



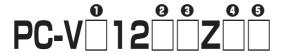

- □の意味は次の通りです。
- **●** モデルの種類を表しています。

	/	型 番	モデル
		Υ	VersaPro
ĺ		J	VersaPro J

② CPUの種類を表しています。

	/	型番	CPU
ĺ		Α	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
Ī		М	インテル® Celeron® プロセッサー

3本機の型の種類を表しています。

1	型 番	本機の型
	M	UltraLite タイプVM
	С	UltraLite タイプVC


インストールOSの種類を表しています。

✓	型番	インストールOS
	R	Windows Vista Business
	Н	Windows Vista Home Premium
	3	Windows Vista Home Basic
	7	ベースOS: Windows Vista Business
	/	インストールOS: Windows XP Professional

⑤ PCリサイクルマーク対象モデルを表しています。

/	型番	PCリサイクルマーク
	X	PCリサイクルマーク対象
	6	対象外

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

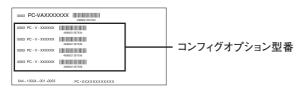

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択したものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択できないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

1 PC-N-LC□□□6、PC-J-LC□□□6はディスプレイの種類を表しています。

/	型番	ディスプレイ
	C2W、M2W	12.1型WXGA液晶ディスプレイ (標準塗装)
	C2R、M2R	12.1型WXGA液晶ディスプレイ(スクラッチリペア)

② PC-N-H□□□□6、PC-J-H□□□□6はハードディスク/SSD(ソリッドステートドライブ)の容量、インテル®ターボ・メモリーおよびSecureRedirectorを表しています。

/	型番	ハードディスク/SSDの 容量	インテル [®] ターボ・メモリー	SecureRedirector
	RC80、RM80	80GB		
	RC12、RM12	120GB	あり	なし
	RC16、RM16	160GB(7,200回転)		
	LC80,LM80	80GB		あり
	SC80,SM80	80GB		
	SC12\SM12	120GB	なし	なし
	7C16、7M16	160GB(7,200回転)		40
	FC64、FM64	64GB SSD		

❸ PC-N-NW□□□6、PC-J-NW□□□6は通信機能を表しています。

/	型番	通信機能
	C4L、M4L	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)
	CMH/WMH	無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) +無線WAN
		(FOMAハイスピード)

♠ PC-N-M1C 06、PC-J-M1C 06は合計メモリの容量を表しています。

/	型番	合計メモリの容量
	2	2GB DDR3 SDRAM(オンボード1GB+1GB)
	3	3GB DDR3 SDRAM(オンボード1GB+2GB)

母PC-N-CVCD□6、PC-J-CVCD□6はDVD/CDドライブを表しています。

UltraLite タイプVMは、DVDスーパーマルチドライブが標準搭載されます。

1	型番	DVD/CDドライブ
	V	DVD-ROM
	S	DVDスーパーマルチドライブ

⑤ PC-□-FDFDDHはFDDを表しています。

1	型 番	FDD
	N, J	USB FDD

⑦ PC-N-APWV□5、PC-J-APWV□5は選択アプリケーションの種類を表してい ます。

1	型 番	選択アプリケーションの種類
	E	Office Personal 2007
	R	Office Professional 2007
	Т	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

❸ PC-N-PDMU□□、PC-J-PDMU□□はマウスを表しています。

1	型 番	マウス
	L4	光センサー USBマウス
	SJ	USBマウス

9 PC-N-BACL□6、PC-J-BACL□6はバッテリパックを表しています。

/	型 番	バッテリパック
	1	リチウムイオン(M)
	3	リチウムイオン(L)
	4	リチウムイオン (M) +リチウムイオン (L)

✓	型番	セキュリティ機能1
	CXE	内蔵指紋センサ(ライン型)
	CXF、MXF	FeliCaポート
	CXB	内蔵指紋センサ(ライン型) +FeliCaポート
	CFB,MFB	FeliCaポート+Bluetooth

① PC-N-UMC □□□、PC-J-UMC □□□はセキュリティ機能2を表しています。

1	型番	セキュリティ機能2
	VP6	InfoCage モバイル防御
	UF3	USBメモリ (512MB)
	VU6	InfoCageモバイル防御+USBメモリ

1	型 番	再セットアップ用媒体
	CVB	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Business用
	MVP	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Home Premium用
	MVH	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Home Basic用
	CVX	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Business用 +
		再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Professional用
	CXP	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Professional用

・ PC-N-EX□□□3、PC-J-EX□□□3は保証サービスを表しています。

1	型番	保証サービス
	4HY	標準保証拡張G3
		[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНҮ	標準保証拡張G3
		[3年間翌営業日出張修理]
	4DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
		[4年間引取修理専用]
	3DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
		[3年間引取修理専用]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНЈ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間翌営業日出張修理]
	4DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間引取修理専用]
	3DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間引取修理専用]

● PC-N-BSC□□6、PC-J-BSC□□6はバッテリパック・プリペイドチケットを表 しています。

1	型 番	バッテリパック・プリペイドチケット
	M1	バッテリパック・プリペイドチケット(Mサイズ用1回)
	M2	バッテリパック・プリペイドチケット(Mサイズ用2回)
	L1	バッテリパック・プリペイドチケット(Lサイズ用1回)
	L2	バッテリパック・プリペイドチケット(Lサイズ用2回)

※上記の●~⑩のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で「型番を控える|は完了です。 次の「3 添付品の確認」へ進んでください。

3 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品がそろっているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

- ・梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。
- ・本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を 置き直してください。


●箱の中身を確認する


p.3の1またはp.6の1、p.7の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。


□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□はじめにお読みください(このマニュアルです)

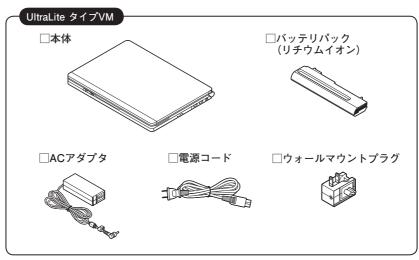

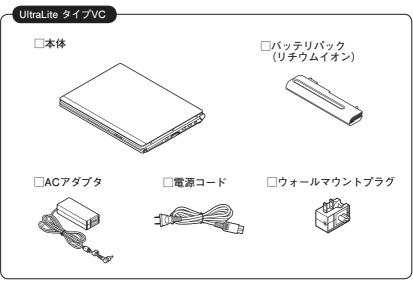

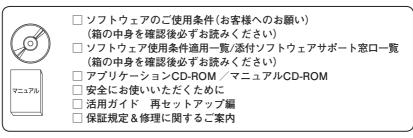

Windows XP Professionalインストールサービスの場合添付 ――――
□ マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
アプリケーションを選択した場合添付
■選択アプリケーション Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、 またはMicrosoft® Office Professional 2007 □ 2007 Office system SP1 CD-ROM 添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 (p.6 1-4)、またはp.8 2-4)で選択アプリケーションの有無がわかります)
FDDを選択した場合添付
□ フロッピーディスクドライブ
C
□マウス
再セットアップ用媒体を選択した場合添付 ―――――
次のいずれかが添付されています。 □ 再セットアップ用DVD-ROM □ 再セットアップ用CD-ROM □ 再セットアップ用DVD-ROM+再セットアップ用CD-ROM
DVD/CDドライブの種類でDVDスーパーマルチドライブを選択した場合添付(UltraLite タイプVMは標準添付)
☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Roxio Creator LJB CD-ROM
─ UltraLite タイプVCのDVD/CDドライブの種類でDVD-ROMを選択した場合添付 ─
☐ WinDVD for NEC CD-ROM

UltraLite タイプVCでDVD/CDドライブを選択した場合添付 ――――				
□ DVD-ROMドライブ、またはDVDスー パーマルチドライブ				
□ DVD/CDドライブ用ケーブル				
UltraLite タイプVCのセキュリティ機能1で 内蔵指紋センサ(ライン型)を選択した場合添付				
マニュアル				
セキュリティ機能1でFeliCaポートを選択した場合添付 ―――				
□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断CD-ROM				
セキュリティ機能2でInfoCage モバイル防御を選択した場合添付				
□ InfoCage® モバイル防御クライアントCD-ROM 添付品は、CD-ROMに同梱されている「構成品表」をご覧ください。				
— UltraLite タイプVCのセキュリティ機能2でUSBメモリを選択した場合添付 ——				
□USBメモリ				
SecureRedirectorを選択した場合添付				
□ SecureRedirector CD-ROM/ SecureBranch AccessManager CD-ROM □ ソフトウェアのご使用条件(SecureBranch AccessManager用) / SecureRedirectorモデルをお使いの方へ				
保証サービスを選択した場合添付 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――				
マニュアル □ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3				

- バッテリパック・プリペイドチケットを選択した場合添付・

□ バッテリパック・プリペイドチケット

②本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-VX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切 に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で「添付品の確認」は完了です。 次の「4 使用場所の決定 |へ進んでください。

使用場所の決定

使用場所を決める

使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

- ●屋内
- ◆温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

★ 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因になります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら……

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行います。 また、本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをす ると、故障や破損の原因になります。

本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル、コード(電源コードなど)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因になりますので、大切に取り扱ってください。

以上で「使用場所の決定」は完了です。 次の「5 添付品の接続|へ進んでください。

添付品の接続

接続するときの注意

LANケーブル(別売)は接続しない、すべての無線機能はオフにする LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし てください。

また、無線LANモデル/Bluetoothモデル/無線WANモデルをお使いの場合は、 無線機能がオフになっていることを確認してください (工場出荷時の状態で は、無線機能はオフになっています)。


・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因になります。

1. バッテリパックを取り付ける

本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

●本機を裏返す


②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

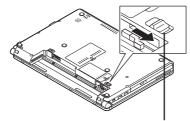


バッテリイジェクトロック

③本機にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっくりスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

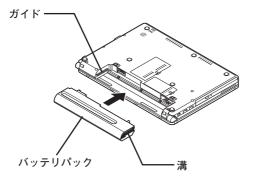


④バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを ロックする

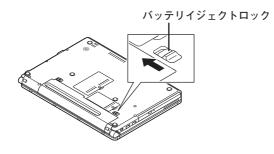

[メ[モ]

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライ ドさせ、②バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリ パックを外側にゆっくりスライドさせて取り外してください。

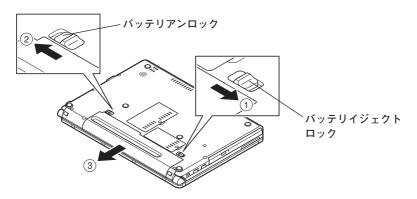

2. ACアダプタを取り付ける


本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

- ・ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残 量が正しく表示されないことがあります。
- 必ず、満充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- 介電源コードまたはウォールマウントプラグをACアダプタに接続する
- ❸電源コードのもう一方のプラグまたはウォールマウントプラグを壁などのコ ンセントに差し込む


ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電 ランプ(•□)がオレンジ色に点灯します。

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ(€□)が消灯します。

■電源コードの場合

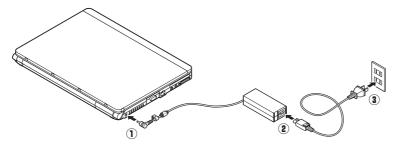

■ウォールマウントプラグの場合

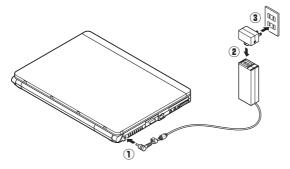

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(€□)が点灯しない場合が あります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で「添付品の接続|は完了です。 次の[6 Windowsのセットアップ]へ進んでください。

6 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「5 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「6 Windowsのセットアップ」から「9 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

・LANケーブル(別売)は接続しない、すべての無線機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

また、無線LANモデル/Bluetoothモデル/無線WANモデルをお使いの場合は、 無線機能がオフになっていることを確認してください (工場出荷時の状態では、無線機能はオフになっています)。

・システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.29「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。


電源を入れる

■ 本機の液晶ディスプレイを開く

- ・液晶ディスプレイを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてくだ さい。また、液晶画面に力を加えないように、枠の部分を持つようにしてください。
- ・液晶ディスプレイを開く際は、止まる角度(約135度)以上には開かないでください。 無理に開くと破損するおそれがあります。

☆本機の電源を入れる

本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

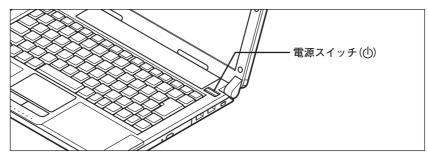

チェック!!

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見える ことがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。 交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット 抜けの割合を「付録 | の「仕様一覧 | に記載しています。ガイドラインの詳細 については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.ieita.or.ip/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

<u>セットアップの作業手順</u>

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ」、またはp.26「2. Windows XPのセットアップ」に進んでください。

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する▼ をクリックすると、「ライセンス条項 | の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

❸「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力し、 さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

また、ユーザー名を日本語にする場合、環境依存文字(日本語変換で一覧に「環境依存文字」と表示される文字)を使用するとアプリケーションによっては正しく動作しない場合がありますので、半角英数字のみのユーザー名を作成することをおすすめします。

- ●「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するように設定してください」と表示されたら、「推 奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、また は「後で確認します」のいずれかを選択する
- ⑤「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

- **2** ②でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する
- ❸ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック 「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定します か? |と表示される場合があります。表示された場合は「はい |をクリックして ください。
- ⑩ (「ロック」ボタン) の横にある をクリックし、表示されたメニューか ら「シャットダウン|をクリック

自動的に電源が切れます。

以上で「Windows Vistaのセットアップ」は終了です。

ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindows が正常に起動しないときに備え、あらかじめ「Windows Vista セットアップディスク」を作 成することをおすすめします。

(Windowsが正常に起動しないシステムを「Windows Vista セットアップディスク」の 機能により修復できる場合があります)

「Windows Vista セットアップディスク | の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ <u>編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブ</u> ル解決Q&A |の「トラブルの予防 |をご覧ください。

- ・ UltraLite タイプVMをお使いの場合は、p.28「セットアップ終了後の注意事 項 へ進んでください。
- ・ UltraLite タイプVCをお使いの場合は、p.31「DVD-ROMドライブ、DVDスー パーマルチドライブを接続する一へ進んでください。

Windows XPのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、雷源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ・ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 にし、コンピュータの保護に役立てます |、または 「後で設定します | を選択し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 介「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合 は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタ ンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

●「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された ら、ユーザー名を入力し、「次へ|ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1|の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者 | はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

また、ユーザー名を日本語にする場合、環境依存文字を使用するとアプリケーションに よっては正しく動作しない場合がありますので、半角英数字のみのユーザー名を作成す ることをおすすめします。

- 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- ⑫ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK 」ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ① 「電源を切る | ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

以上で「Windows XPのセットアップ」は終了です。

- · UltraLite タイプVMをお使いの場合は、次の「セットアップ終了後の注意事 項 へ進んでください。
- ・ UltraLite タイプVCをお使いの場合は、p.31「DVD-ROMドライブ、DVDスー パーマルチドライブを接続する。へ進んでください。


セットアップ終了後の注意事項

UltraLite タイプVMでDVD/CDドライブを取り扱う場合には、以下の点にご注意 ください。


∖注意

本装置はクラス 1 レーザー製品です。

マニュアルに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレーザー放 射の被ばくをもたらします。分解や改造は行わないでください。 本体の底面に次のラベルが貼付されています。

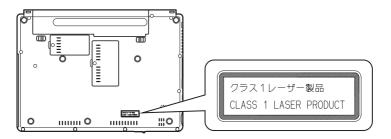

また、キーボードの下に次のラベルが貼付されています。

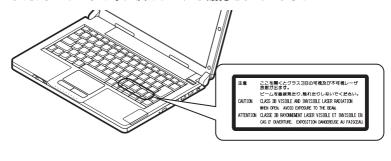

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.32「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない

・電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

◎ セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「 $Press\langle F1 \rangle$ to resume, $\langle F2 \rangle$ to Setup」または $\lceil \langle F1 \rangle$ キーを押すと継続、 $\langle F2 \rangle$ キーを押すとセットアップを起動します。」と表示 された場合は、次の手順に従ってください。

●【F2】を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

- ② [F5]、[F6]で時間(24時間形式)を設定し[ENTER]を押す 時刻の値は数字キーで入力できます。
- ③同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する 言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年(西暦)、月、日の順に設定します。
- ●【F9】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑤ 「Yes」を選択し、【ENTER】を押す BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

の【F10】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑦「Yes」を選び、【ENTER】を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

この後は、p.24「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

・ 雷源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスク/SSDに異常がないときは、セットアッ プを続行できます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラー メッセージ(「Windows エラー 回復処理|画面など)が表示された場合は、シス テムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。 この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入 元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧くださ 11

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセー ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上 間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示され る画面をチェックする をご覧ください。

- ・ UltraLite タイプVMをお使いの場合は、本機を安全にネットワークに接続す るために、セキュリティ環境の更新を行います。p.32 「LANケーブルの接続」へ 進んでください。
- ・UltraLite タイプVCをお使いの場合は、次の「DVD-ROMドライブ、DVDスー パーマルチドライブを接続する一へ進んでください。


DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する

UltraLite タイプVCにDVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライ ブ(以降、「DVD/CDドライブ」)を接続する場合は、次の手順で本機に接続してく ださい。

CDレスモデルでは、別売のDVD/CDドライブを接続してください。接続方法は、DVD/ CDドライブに添付のマニュアルに従ってください。


●DVD/CDドライブ背面に、DVD/CDドライブ用ケーブルの○マークのある方 のプラグを接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。

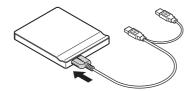

❷ DVD/CDドライブ用ケーブルのUSBコネクタのある方のプラグを、本機右側 面のUSBコネクタ(・く・)に接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。

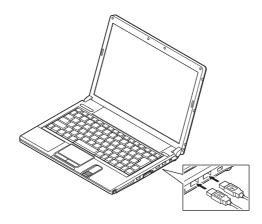

以上で「DVD/CDドライブの接続」は完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が 本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があ ります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワー クに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

1 ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してし まう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨し ます。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機 能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポー ト | をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワー クに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、または Microsoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート | をご覧く ださい。

· Windows Vistaでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている場合、 Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコンピュー タにインストールできませんでした と表示されることがあります。 その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名を 作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。 詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

| 参照 | マイクロソフトのサポート技術情報について

「Windows VistaでMicrosoft Updateをインストールすると "Microsoft Updateをコンピュータにインストールできませんでした"というエラー が表示される|

http://support.microsoft.com/kb/933528/jp

・Windows XPをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が 添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター ™ 2008を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。

メモ

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の「2. LANケーブル(別売)を接続する」へ進んでください。


必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、次の手順で接続します。

●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(岩台)に従って接続する

本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

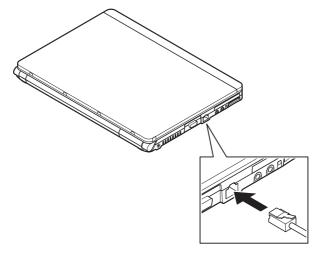

- ②ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源を入れる
 - ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)」をご覧ください。

以上で「LANケーブルの接続」は完了です。 次の「3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

Windows Vistaでは、Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアップデートできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるいは再セットアップ用DVD-ROMを使用した標準再セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを使用する場合は、運用前(Windowsのセットアップ終了直後)に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「ALWYSUA」フォルダの「Readme.pdf」をご覧ください。

以上で「パターンファイルのアップデート」は完了です。 次の「7 お客様登録|へ進んでください。

7 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街(お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

XE

- ・ VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録) | からでも登録することができます。
- ・Windows Vistaでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの 「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。 ウェルカム センターは 「コントロール パネル」の 「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPでは、Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上で「お客様登録 | は完了です。

次の[8 マニュアルの使用方法|へ進んでください。

8

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の使用方法については、p.38「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

● 『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスク/SSDのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、または Office Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています (p.3[2 型番を控える]をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●無線WAN用マニュアル ※

『無線WAN機能について』

無線WAN機能ご利用の際にお読みください。

●Bluetooth用マニュアル ※

『Bluetooth機能について』

Bluetooth機能ご利用の際にお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『「無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g)」について』 無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

● 『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド 』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されています(p.3「2 型番を控える | をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※

本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC8番街」について知りたいときにお読みください。

Microsoft関連製品の情報について -

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM|をセットする
- ②<Windows Vistaの場合> 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

<Windows XPの場合>

「エクスプローラ」、または「マイ コンピュータ」を開く

- 3 DVD/CDドライブのアイコンをダブルクリック

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Adobe Reader をご覧ください。

[メ][モ]

- 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスク/SSDにコピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスク/SSDにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。

・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト [NEC 8番街] では、NEC製の マニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行ってお ります。

http://nec8.com/

「サポート情報 | → 「ダウンロード・マニュアル | の 「製品マニュアル | にある 「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア | から電子マニュアルビューアを ご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上で「マニュアルの使用方法 | は完了です。 次の「9 使用する環境の設定と上手な使い方 |へ進んでください。

9

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

2. 再セットアップ用媒体の作成について

Windows VistaでDVDスーパーマルチドライブが搭載、または添付されている場合は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM|を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更やRoxio Creator LJBのアップデート前に行ってください。

ハードディスク/SSDが故障したり、ハードディスク/SSD内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスク/SSDから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをおすすめします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

3. Windows Vista SP1について

Windows Vistaには「Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)」(以下、Windows Vista SP1) がインストールされています。

本機では、Windows Vista SP1を削除することはできません。

4. Windows XP Service Packについて

Windows XPにはService Pack 3がインストールされています。

Service Packを削除することはできますが、Service Packを削除した場合、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで修正されていた問題が発生する可能性があります。また、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで追加されていた機能が使用できなくなります。

Service Packをいったん削除すると再追加には、本機を再セットアップする必要がありますので、Service Packの削除には十分ご注意ください。削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「「Service Pack」について |をご覧ください。

5. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、 盗難にあってもハードディスク/SSDのデータの漏えいを防ぐ機能(ハードディ スクパスワード)、本機や内蔵部品(メモリやハードディスク/SSD)の盗難を防 止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な 機能があります。詳しくは、お使いのモデルの『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART 1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧 ください。

6. Intel SpeedStep® テクノロジーについて

Intel SpeedStep® テクノロジー

CoreTM2 Duoモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

詳しくはお使いのモデルの『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 1 本体の構成各部 | の「電源 | の「省電力機能について | をご覧ください。

7. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」または「SSDのメンテナンス」をご覧ください。

1 セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルと フォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive (PSD)機能を利用できます。 本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュ リティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の 生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号キーを持つため、ハードディスク/SSDを 取り外して持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル|の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル |をご覧ください。

なお、セキュリティチップ ユーティリティは、Windows Vista Business、 Windows XPのみ使用できます。

2 NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止できます。

Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワード など)を自動的に保存、入力することができます。保存された情報は、セキュリ ティチップと連携することによって、安全に管理されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM|の 「NASCA| フォルダの「NASCA User's Guide.pdf |をご覧ください。

また、NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択し たデバイスのみです。

なお、NASCAは、Windows Vista Business、Windows XPのみ使用できます。

❸ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォル ダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないた め、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ |を使用することにより、暗号化 ファイルシステムを簡単に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/ 追加 |の「ハードディスク暗号化ユーティリティ |をご覧ください。

4 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力の代わりに、内蔵指紋センサ(ライン型) を使って指紋による認証を行うシステムです。

この機能は、UltraLite タイプVCで「内蔵指紋センサ(ライン型)」を選択した場合のみ使用でき、NASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化できます。

内蔵指紋センサ(ライン型)の使用方法については、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

☆ FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードなどを利用して、Windowsログオンやスクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、「FeliCaポートマニュアル」をご覧ください。「FeliCaポートマニュアル」は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f_manual」の「index.htm」をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能*は、「FeliCaポート」を選択した場合のみ使用できます。

*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

● ユーザー アカウント制御

Windows Vistaでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御 | 画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」 - 「ユーザーアカウント制御 | をご覧ください。

9. 上手な使い方

● トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方 /切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。トラブルの 予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A |の「ト ラブルの予防 をご覧ください。

2本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお 手入れが必要です。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア 編』の「PART 4 付録 | の「お手入れについて | をご覧ください。

10 付録 機能一覧

1.UltraLite タイプVM

型名*1			VY12A/M-X VY12A/M-6 VJ12A/M-6		
CPU*20				インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9300*14	
クロック周波数		引波数	1.20GHz		
		キャッシュ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
		メモリ	2次	ЗМВ	
システムバス	 Z			800MHz(メモリバス:667MHz)	
チップセット	<u> </u>			モバイル インテル® GS45 Express チップセット	
セキュリティ	ィチップ*3	1		TPM v1.2準拠	
最大メモリ(メインメモ	IJ)		3GB [SO-DIMMスロット×1]	
表示機能	表示素子			12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)	
		LCDドッ	ト抜け* ²³	0.00027%以下	
	グラフィ	ックアクセ	ラレータ	モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	
		ビデオRA	M* ⁹	メインメモリより32 ~ 1,292MBを自動的に使用(Windows Vista®の場合)、 メインメモリより32 ~ 256MBを自動的に使用(Windows® XPの場合)	
	表示色 (解像度) *13	内蔵ディス *11*46	スプレイ	最大1,677万色(1,280×800ドット <wxga>、1,280×768ドット <wxga>、1,024×768ドット<xga>、800×600ドット<svga>) *Windows® XPのみ、パーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット <uxga>、1,280×1,024ドット<sxga>表示可能</sxga></uxga></svga></xga></wxga></wxga>	
		別売の外付プレイ接続	付けディス 売時* ¹²	最大1,677万色(1,600×1,200ドット <uxga>,1,680×1,050ドット<wsxga+>,1,280×1,024ドット<sxga>,1,440×900ドット <wxga+>,1,280×768ドット<wxga>,1,024×768ドット<xga>,800×600ドット<vxga>,</vxga></xga></wxga></wxga+></sxga></wsxga+></uxga>	
7.1		音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁸ 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ¹⁶ 、ビームフォーミン グ* ¹⁸)、省電力機能	
		スピーカ/スピーカ 定格出力		内蔵モノラルスピーカ/0.5W	
		サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載	
通信機能		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備	
入力装置		キーボード		本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、 12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・右Ctrlキー付	
		ワンタッチスタート ボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付	
		ポインティング デバイス		NXパッド標準装備	
		IEEE1394		_	
		USB(US	B2.0)	2(右側面×2)	
		TV-OUT端子		-	
		ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1	
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
		サウンド 関連	マイク 入力	ステレオミニジャック× 1^{*7} (マイク入力インビーダンス 64 k Ω 、入力レベル 100 mVrms(マイクブースト有効時は 5 mVrms)、バイアス電圧 2.5 V)	
			ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/ 32Ω)	
			ライン 出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)	

型名*1	VY12A/M-X VY12A/M-6 VJ12A/M-6	
加速度センサ	落下を検知できる加速度センサを搭載*30	
PCカードスロット	Typel/II×1スロット(Typelli使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
メモリーカードスロット	SDメモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能 (CPU制御* ²⁰ 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、 スタンパイ状態(Windows® XP)、休止状態)	
電源	バッテリバック(M)(リチウムイオン)(DC7.2V、Typ.5.800mAh*49)(バッテリバックは消耗品です)、バッテリバック(L)(リチウムイオン)(DC7.2V、Typ.8,700mAh*49)(バッテリバックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダブタ経由)(ACアダブタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows Vista® Businessの測定値	約14W(約55W)	
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約14W(約55W)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows Vista® Businessの測定値	I区分 0.00040(AAA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値	I区分 0.00040(AAA)	
電波障害対策	VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)	292.0(W)×214.0(D)×29.8*6(H)mm	
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)*8	約1,080g* ⁴²	
温湿度条件	5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)	
インストール可能OS*24*27	Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Premium (SP1)*36/Home Basic(SP1)*36, Windows® XP Professional(SP3)*36	
主な添付品	ACアダプタ(ウォールマウントプラグ付)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他	

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- 5 ゴム足部などの突起部は除きます。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- 8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- 9: 本体のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバ変更によりビデオRAMの最大値が 変わる場合があります。
- * 11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示 できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示 機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- * 22: 著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利 用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ
- * 27: インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなってい るものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSと Service Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ1GB、64GB SSDの構成で測定しています。

- * 30: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全 に防止するものではありません)。
- * 31: ブリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です (再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+ 「2」の2つ)に設定可能です。
- * 36: インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Home Basicおよび Windows® XP Professionalでは使用できません。
- * 42: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は+29~47g、FeliCa ポート搭載時は+13g、FeliCaポート&Bluetooth® 搭載時は+16g、インテル® ターボ・メモリー搭載時は+6gとな
- * 46: Windows Vista® では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異
- * 49: 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。

◆セレクションメニュー*51

型名*1	-		VY12A/M-X VY12A/M-6 VJ12A/M-6
再セットアップ用 データ* ⁵²	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納* ⁵³ (Windows Vista®インストールを選択した場合のみ* ⁸⁷)
	選択可能		再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納* ⁵³ (Windows Vista®インストールを選択した場合のみ* ⁸⁷)&再セットアップ用媒体添付* ⁸⁶
メモリ*57	1GB(1,02	4MB)	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、オンボード1,024MB
	2GB(2,04	8MB)	DDR3-SDRAM、PC3-8500* ⁷³ 、オンボード1,024MB + 1,024MB SO-DIMM×1* ⁷⁹
	3GB(3,07	2MB)	DDR3-SDRAM、PC3-8500* ⁷³ 、オンボード1,024MB + 2,048MB SO-DIMM×1
通信機能	無線LAN (IEEE802. Draft 2.0/a *60*84		IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE802.11a/b/g準拠* ⁵⁸ 、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠* ⁷⁰ (Class2)
	ワイヤレスV *89*95	VAN	HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵(7.2Mbps)
マウス	USBマウス USBマウス サー)		USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長約80cm) USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
FDD	, ,		USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応* ⁷²
HDD/SSD*98	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	120GB		約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	160GB		約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応
	64GB SSE)	約64GB*56、Serial ATA、SMART機能対応
インテル® ターボ・メ	インテル® ターボ・メモリー* ⁹⁵		キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User PinningおよびMicrosoft® Windows ReadyDrive™で利用可能
DVD/CDドライブ *61*66*97	DVDスーパーマルチ ドライブ*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとでは、CD-Rとのでは
セキュリティ機能	FeliCaポー	►* ⁵⁵	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista [®] Businessの測定値	リチウムイ オン(M)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約5.8~9.6時間 (約7.7時間)* ⁸²
		充電時間 (ON時/ OFF時)	約4.8時間/約4.8時間
	リチウムイ オン(L)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約8.9 ~ 14.5時間 (約11.7時間)* ⁸²
		充電時間 (ON時/ OFF時)	約6.6時間/約6.6時間
バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの測 空値	リチウムイ オン(M)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約5.9~9.7時間 (約7.8時間)* ⁸²
定値		充電時間 (ON時/ OFF時)	約4.8時間/約4.8時間
	リチウムイ オン(L)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約9.1 ~ 14.9時間 (約12.0時間)* ⁸²
		充電時間 (ON時/ OFF時)	約6.6時間/約6.6時間

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方 法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- * 53: HDD/SSD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 55: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です (再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- * 56: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約 4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ1GB、64GB SSD、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定して います(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「省電力」を使用。
- 2) 「電源オプション |の「プラン設定の変更 |で「詳細な電源設定の変更(C) |・「バッテリ |・「バッテリ切れの操作 |・ 「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・ 「バッテリ駆動 |を0%に設定。
- 4) 「電源オプション |の「プラン設定の変更 |で「詳細な電源設定の変更(C) |・「バッテリ |・「バッテリ切れのレベル |・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ低下の通知 | ・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・ 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「プロセッサの電源管理」・「最大のプロ セッサの状態」を100%に設定。
- 8) 「電源オブション」の「プラン設定の変更」・「バッテリ駆動」・「ディスプレイの電源を切る」/「コンピュータをス リープ状態にする」を共になしに設定。
- 9) 視覚効果等:パフォーマンス優先、16bit、壁紙白(純色)、サイドバー外す。
- 10) サービス:[Windows Update]、[Windows Defender]、[Windows Firewall]、[Windows Time]、[Security Center」を無効にする。
- 11) Realtek HD オーディオマネージャーの「電源管理」を「オン」にする。
- 12) その他:タスクバーへ常駐されているものを終了させる。
- 13) スタートアップ: [Windows Defender | を無効にする。
- 14) ディスク デフラグ ツールの「スケジュールに従って実行する」のチェックボックスを外す。
- 15) DVD/CDドライブの電源をOFFに設定。
- 16) アクティブなタスクの一部:「Consolidator」、「OptinNotification」、「CrawlStartPages」の設定を変更する。
- 17) スクリーン セーバーを無効にする。
- 18) リフレッシュレートを「40ヘルツ」に設定する。
- 19) Graphics Render Standbyを使用できるように設定する。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプション |の「プラン設定の変更 |で「詳細な電源設定の変更(C) | · 「ハードディスク | · 「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「なし」に設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
- 4) LCD輝度 輝度8段階中下から2段目。

測定法b <条件>

- デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプション Iの「プラン設定の変更 Iで「詳細な電源設定の変更(C) I・「ハードディスク I・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「3分」に設定。
- 3) LCD輝度 輝度8段階中下から1段目。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ1GB、64GB SSD、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定し ています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

1) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」の「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ低下アラーム」を無効にする。

- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」の「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法aにおいて20cdを下回らない値に設定。 測定法a:輝度8段階中下から2段目、測定法b:輝度8段階中下から1段目。
- 4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーン セーバーを無効にする。
- 5) 「管理ツールのプロパティ」・「サービス」・「Automatic Updates」を停止にする。
- 6) 「画面のプロパティ」・「設定」タブ内の「画面の色(C)」を「中(16ビット)」に設定する。
- 7) 壁紙を白に設定する。
- 8) システム構成ユーティリティを起動し、「全般」タブ内の「スタートアップのオプションを選択(S)」を選択し、「ス タートアップの項目を読み込む(D)」のチェックボタンを外す。
- 9) DVD/CDドライブの電源をOFFにします。
- 10) リフレッシュレートを「40ヘルツ」に設定する。
- 11) Graphics Render Standbyを使用できるように設定する。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Playerにて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目をすべて「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ |・「音量 |・「デバイスの音量 |・「ミュート(M) |のチェックボックス にチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「電源設定 | タブ内の「バッテリ使用 | の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定する。他の項目は「なし」に設定する。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品で す。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
- * 65: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 70: Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性がありません。通信速度:最大 2.1 Mbps。通信距離:最大6m(6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生す る場合があります)。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度と は異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、 通信距離に影響を及ぼす場合があります。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 73: メモリバス667MHzで動作します。
- * 76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: デュアルチャネルに対応します。
- * 82: 最軽量構成時における測定値です。プリインストールの「節電設定ツール」(Windows XP Professionalインストー ルサービス適用を選択した場合は「DVD/CDパワースイッチ」)によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源を OFFにして測定しています。
- * 83: 理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありま せん。接続先のIEEE802.11n Draft 2.0 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準 拠です。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/ committee/pc/050516 5ghz/index.html をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0 (W52/W53)および IEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 86: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- * 87: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わら ず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納はありません。
- * 88: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 89: 通信のために、NTTドコモとのFOMA回線契約ならびにFOMAカード(USIMカード)、FOMA HIGH-SPEEDに対応 したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホーム ページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
- * 90: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC]が添付されます。
- * 92: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。

- * 95: インテル® ターボ・メモリーとHIGH-SPEED対応ワイヤレスWANは排他となります。
- * 97: DVD/CDドライブ使用中に、装置を大きく傾けたり、振ったりしないでください。DVDやCDなどのディスクにキズが 付く場合があります。
- * 98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています(SSDを除く)。

2.UltraLite タイプVC

+			インテル® Core™2 Duo プロセッサー		
+		CPU*20		インテル® Celeron® プロセッサー 超低 電圧版 723	
+	クロック周波数		超低電圧版 SU9300*14 1.20GHz		
	キャッシュ 1次		インストラクション用32KB×2/デー	インストラクション用32KB/データ用	
^	ドモリ	0)5	夕用32KB×2	32KB	
>.== / ./*=		2次	3MB	1MB	
システムバス			800MHz(メモリバス:667MHz)	- ¢ L I	
チップセット			モバイル インテル® GS45 Express チ	ツノセット	
セキュリティチップ*31	1.)		TPM v1.2準拠		
最大メモリ(メインメモリ 表示機能 表示素子)		3GB [SO-DIMMX D y F x 1]		
	OD 1* I	++++++>3	12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)		
	CDドット		0.00027%以下	イ…ゴキ…した中華 デュマルディフラ	
グラフィック			モバイル インテル® GMA 4500MHD(レイ機能*4、スムージング機能をサポート	~)	
	ビデオRAI	M*9	メインメモリより32 ~ 1,292MBを自 メインメモリより32 ~ 256MBを自動	的に使用(Windows® XPの場合)	
表示色 (解像度) *13	内蔵ディス :11*46	スプレイ	最大1,677万色(1,280×800ドット <wxga>、1,280×768ドット <wxga>、1,024×768ドット<xga>、800×600ドット<svga>) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット <uxga>、1,280×1,024ドット<sxga>表示可能</sxga></uxga></svga></xga></wxga></wxga>		
	別売の外付 プレイ接続	けディス 語* ¹²	最大1,677万色(1,600×1,200ドットト <wsxga+>、1,280×1,024ドット <wxga+>、1,280×768ドット<wx 800×600ドット<svga>)</svga></wx </wxga+></wsxga+>	<sxga>、1,400×900ドット</sxga>	
サウンド機能 音源/サウン		ンド機能	インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット*48、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ¹⁶ 、ビームフォーミン グ* ¹⁸)、省電力機能		
	スピーカ/スピーカ 定格出力		内蔵モノラルスピーカ/0.5W		
Į t	サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載		
通信機能	.AN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BAS	SE-T、Remote Power On機能標準装備	
入力装置 キ	キーボード		本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、 12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・右Ctrlキー付		
	ワンタッチスタート ボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付		
Т	ポインティング デバイス		NXパッド標準装備		
	IEEE1394		_		
	JSB(USE	32.0)	4(右側面×3*47、左側面×1)		
_	TV-OUT端子		_		
_	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1		
_	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
		マイク 入力	ステレオミニジャック×1*7 (マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力 効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)	ງレベル 100mVrms(マイクブースト有	
		ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω 32Ω)		
		ライン 出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レイ	ベル 1 Vrms)	
加速度センサ		落下を検知できる加速度センサを搭載*30			
PCカードスロット			Typel/II×1スロット(TypelII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
メモリーカードスロット			SDメモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能 (CPU制御* ²⁰ 、HDD制御、モニタ節電機能 スタンパイ状態(Windows® XP)、休止状	能、スリープ状態(Windows Vista®)、 計能)	

	ı	, ,	
型名*1	VY12A/C-6	VY12M/C-6	
	VJ12A/C-6	VJ12M/C-6	
電源	バッテリバック(M)(リチウムイオン)(DC7.2V、Typ.5.800mAh*49)(バッテリバックは消耗品です)、バッテリバック(L)(リチウムイオン)(DC7.2V、Typ.8,700mAh*49)(バッテリバックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダブタ経由)[ACアダブタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]		
消費電力* ²⁸ (最大構成時) ※Windows Vista® Businessの測定値	約14W(約55W)		
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約14W(約55W)		
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows Vista® Businessの測定値	I区分 0.00040(AAA)	I区分 0.00075(AA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値	I区分 0.00040(AAA)	I区分 0.00075(AA)	
電波障害対策	VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)	283.0(W)×210.0(D)×25.0 ~ 29.8*6(H)mm		
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)*8	約868g* ⁴⁴		
温湿度条件	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)		
インストール可能OS*17*24*27	Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1), Windows® XP Professional(SP3)*36		
主な添付品	ACアダプタ(ウォールマウントプラグ付)、アプリケーションCD-ROM/マニュア JVCD-ROM* ¹⁷ 、印刷マニュアル類、保証書 他		

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。 *
- 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- 9: 本体のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバ変更によりビデオRAMの最大値が 変わる場合があります。
- * 11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示 できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示 機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1.677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- * 22: 著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利 用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ い。
- * 27: インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなってい るものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSと Service Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ1GB、64GB SSD、DVD/CDドライブなしの構成で測定しています。
- * 30: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全 に防止するものではありません)。
- * 31: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー (「Fn」 + 「1」、「Fn」 + [2]の2つ)に設定可能です。
- * 36: インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows® XP Professionalでは使用できません。

- * 44: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は $+79\sim97g$ 、FeliCa ポート搭載時は+18g、FeliCaポート&Bluetooth®搭載時は+20g、内蔵指紋センサ(ライン型)搭載時は+24g、イ ンテル® ターボ・メモリー搭載時は+11gとなります。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- * 49: 公称容量(実使用上でのバッテリバックの容量)を示します。

◆セレクションメニュー*51

型名*1		VY12A/C-6 VJ12A/C-6	VY12M/C-6 VJ12M/C-6		
再セットアップ用 データ* ⁵²	標準		再セットアップ用バックアップイメージを インストールを選択した場合のみ* ⁸⁷)	EHDD/SSDに格納*53(Windows Vista®	
	選択可能		再セットアップ用バックアップイメージを インストールを選択した場合のみ*87)&	EHDD/SSDに格納*53(Windows Vista® に再セットアップ用媒体添付*54*86	
メモリ* ⁵⁷ 1GB(1,024MB)		4MB)	DDR3-SDRAM、PC3-8500* ⁷³ 、オン		
	2GB(2,04	BMB)	DDR3-SDRAM、PC3-8500* ⁷³ 、オン SO-DIMM×1* ⁷⁹	ボード1,024MB + 1,024MB	
	3GB(3,07	2MB)	DDR3-SDRAM、PC3-8500* ⁷³ 、オン SO-DIMM×1	ボード1,024MB + 2,048MB	
通信機能	無線LAN (IEEE802. 2.0/a/b/g)	l In Draft *60*81*84	IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE80 WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユ	ーザ設定鍵長40/104ビット)]	
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠*70(C	lass2)	
	ワイヤレスV	VAN*89*95	HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵	或(7.2Mbps)	
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイ-	-ル付き)(ケーブル長:約80cm)	
	USBマウス	(光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロー	ルホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
FDD			USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型 対応* ⁷²		
HDD/SSD*98	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、	SMART機能対応	
	120GB		約120GB*56、Serial ATA、5,400rpn	n、SMART機能対応	
	160GB		約160GB*56、Serial ATA、7,200rpn	n、SMART機能対応	
	64GB SSE)	約64GB*56、Serial ATA、SMART機能対応		
インテル® ターボ・メモリー*95			キャッシュ専用フラッシュメモリ、約40 PinningおよびMicrosoft® Windows I	BB、Intel® Turbo Memory with User ReadyDrive™で利用可能	
DVD/CDドライブ *61*66	DVD-ROM*90		USB接続(USB2.O对応)外付け、CD-Ri 込み:最大24倍速、CD-RW読か込み:最大4倍速 8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速 DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速* ⁶⁸ 。LD DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速* ⁶⁸ 。LD 読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込	t24倍速、DVD-ROM読み込み:最大 t, DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、 D-RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW み:最大5倍速* ⁷⁶	
	DVDスーパーマルチド ライブ*65*67*90		USB接続(USB2.0対応)外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層) 読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層) 書き込み・最大8倍速*「DVD-R(2層) 書き込み・最大4倍速*「DVD-R(2層) 書き込み・最大4倍速・DVD-R(2層) 書き込み・最大4倍速・DVD-R(2層) 書き込み・最大4倍速、DVD-R(2層) 書き込み・最大4倍速、DVD-R(2層) 書き込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RM書き換え・最大8倍速、DVD-RAM読み込み・最大8倍速、DVD-RAM読を見ない。日本8年を開かる。		
USBメモリ			512MB(USB2.0対応)		
セキュリティ機能	FeliCaポー	\ *55	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ FeliCaカードによる認証が可能。	解除時などにEdy機能を搭載した	
	指紋センサ*55		内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーが可能。	ーンセーバ解除時などに指紋による認証	
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista [®] Businessの測定値	リチウムイ オン(M)	駆動時間 (JEITA* ⁵⁹ 準拠)	約6.1 ~ 10.1時間 (約8.1時間)* ⁸²	約4.4~6.6時間 (約5.5時間)* ⁸²	
		充電時間 (ON時/ OFF時)	約4.8時間/約4.8時間		
	リチウムイ オン(L)	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約9.1~15.1時間 (約12.1時間)* ⁸²	約6.7~9.7時間 (約8.2時間)* ⁸²	
		充電時間 (ON時/ OFF時)	約6.6時間/約6.6時間		

型名*1			VY12A/C-6 VJ12A/C-6	VY12M/C-6 VJ12M/C-6
バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの測 定値	リチウムイ オン(M)	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約6.1~10.5時間 (約8.3時間)*82	約4.6~6.8時間 (約5.7時間)*82
		充電時間 (ON時/ OFF時)	約4.8時間/約4.8時間	
	リチウムイ オン(L)	駆動時間 (JEITA*59 準拠)		約6.9~10.1時間 (約8.5時間)* ⁸²
		充電時間 (ON時/ OFF時)	約6.6時間/約6.6時間	

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方 法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- * 53: HDD/SSD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイ メージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択 が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROM ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です(Windows Vista® の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な DVD/CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。
- * 55: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です (再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- * 56: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約 4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ1GB、64GB SSD、DVD/CDドライブなしの構成で測定しています(そ の他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「省電力」を使用。
- 2) 「電源オプション |の「プラン設定の変更 |で「詳細な電源設定の変更(C) |・「バッテリ |・「バッテリ切れの操作|・ 「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ低下のレベル | ・ 「バッテリ駆動 |を0%に設定。
- 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・ 「バッテリ駆動 |を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・ 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) 「電源オブション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「プロセッサの電源管理」・「最大のプロ セッサの状態」を100%に設定。
- 8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」・「バッテリ駆動」・「ディスプレイの電源を切る」/「コンピュータをス リープ状態にする」を共になしに設定。
- 9) 視覚効果等:パフォーマンス優先、16bit、壁紙白(純色)、サイドバー外す。
- 10) サービス:「Windows Update」、「Windows Defender」、「Windows Firewall」、「Windows Time」、「Security Center」を無効にする。
- 11) Realtek HD オーディオマネージャーの「電源管理」を「オン」にする。
- 12) その他:タスクバーへ常駐されているものを終了させる。
- 13) スタートアップ:「Windows Defender」を無効にする。
- 14) ディスク デフラグ ツールの「スケジュールに従って実行する」のチェックボックスを外す。
- 15) アクティブなタスクの一部:「Consolidator」、「OptinNotification」、「CrawlStartPages」の設定を変更する。
- 16) スクリーン セーバーを無効にする。
- 17) リフレッシュレートを「40ヘルツ」に設定する。
- 18) Graphics Render Standbyを使用できるように設定する。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「なし」に設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
- 4) LCD輝度 輝度8段階中下から2段目。

測定法b <条件>

- デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプション Iの「プラン設定の変更 Iで「詳細な電源設定の変更(C) I・「ハードディスク I・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る1・「バッテリ駆動1を「3分1に設定。
- 3) LCD輝度 輝度8段階中下から1段目。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ1GB、64GB SSD、DVD/CDドライブなしの構成で測定しています(そ の他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 「電源オプションのプロバティー・「アラーム」の「バッテリ低下アラームー・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「アラーム」の「バッテリ切れアラームー・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ切れアラーム |を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法aにおいて20cdを下回らない値に設定。 測定法a:輝度8段階中下から2段目、測定法b:輝度8段階中下から1段目。
- 4) 「画面のプロバティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーン セーバーを無効にする。
- 5) 「管理ツールのプロパティー・「サービスー・「Automatic Updates」を停止にする。
- 6) 「画面のプロパティ」・「設定」タブ内の「画面の色(C)」を「中(16ビット)」に設定する。
- 7) 壁紙を白に設定する。
- 8) システム構成ユーティリティを起動し、「全般」タブ内の「スタートアップのオプションを選択(S)」を選択し、「ス タートアップの項目を読み込む(D) Iのチェックボタンを外す。
- 9) リフレッシュレートを「40ヘルツ」に設定する。
- 10) Graphics Render Standbyを使用できるように設定する。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Playerにて連続再生。
- 2) 「電源オブションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目をすべて「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックス にチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る (1)」を「3分後」に設定する。他の項目は「なし」に設定する。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品で す。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版を除く)。
- * 65: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 70: Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性がありません。通信速度:最大 2.1 Mbps。通信距離:最大6m(6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生す る場合があります)。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度と は異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、 通信距離に影響を及ぼす場合があります。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 73: メモリバス667MHzで動作します。
- * 76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: デュアルチャネルに対応します。
- * 81: インテル® Celeron® プロセッサー搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0)で通信中に、実行中のアプリ ケーションの動作が遅くなる場合があります。

- * 82: 最軽量構成時における測定値です。
- * 83: 理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありま せん。接続先のIEEE802.11n Draft 2.0 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準 拠です。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/ committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0 (W52/W53)および IEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 86: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となりま
- * 87: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わら ず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納はありません。
- * 88: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 89: 通信のために、NTTドコモとのFOMA回線契約ならびにFOMAカード(USIMカード)、FOMA HIGH-SPEEDに対応 したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホーム ページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC Iが添付されます。
- * 92: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- * 95: インテル® ターボ・メモリーとHIGH-SPEED対応ワイヤレスWANは排他となります。
- * 98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています(SSDを除く)。

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-TX:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11b/g) 規格と5GHz無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

	C ,
項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g,IEEE802.11b ARIB STD-T66 *4
通信モード	IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)*1 IEEE802.11b:11/5.5/2/1(Mbpsモード)*1
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsモード時) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbpsモード時)
無線チャンネル	1 ~ 11ch(アクティブスキャン) 12、13ch(パッシブスキャン)**5
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz)
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(鍵長64bit/128bit*2) IEEE802.1X

●5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71*4
通信モード	54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)*1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch, 40ch, 44ch, 48ch, 52ch, 56ch, 60ch, 64ch, 100ch, 104ch, 108ch, 112ch, 116ch, 120ch, 124ch, 128ch, 132ch, 136ch, 140ch(パッシブスキャン)**5
周波数帯域	5GHz帯域(5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz)**3
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WPP(鍵長64bit/128bit*2) IEEE802.1X

●2.4/5GHz無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11n Draft 2.0*6, ARIB STD-T66*4, ARIB STD-T71*4
通信モード(送信時)	20MHz時:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5(Mbpsモード) 20MHz.Short Gl有効時:72.22/65/57.78/43.33/28.89/21.67/14.44/ 7.22(Mbpsモード) 40MHz時:135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5(Mbpsモード) 40MHz.Short Gl有効時:150/135/120/90/60/45/30/15(Mbpsモード)*1
通信モード(受信時)	20MHz時:130/117/104/78/52/39/26/13(Mbpsモード) 20MHz, Short Gl有効時:144.44/130/115.56/86.67/57.78/43.33/ 28.89/14.44(Mbpsモード) 40MHz時:270/243/216/162/108/81/54/27(Mbpsモード) 40MHz, Short Gl有効時:300/270/240/180/120/90/60/30(Mbpsモード)
変調方式	OFDM方式、MIMO方式
無線チャンネル	1~11ch(アクティブスキャン) 12、13ch(バッシブスキャン)*5 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(バッシブスキャン)*5
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) 5GHz帯域(5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz)* ³
セキュリティ	WPA(AES)、WPA2(AES)、IEEE802.1X

- ※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状 況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※2: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※3: W56帯域(100ch~140ch)を除く5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※4: ARIBについての表記の説明は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「「無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、 IEEE802.11a/b/g)」について」の「ご注意」をご覧ください。
- ※5: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。
- ※6: 「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft対応製品との接続を保証するものではありません。

Bluetooth

[I
準拠規格	Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR**1準拠
	-EDR(Enhanced Data Rate)対応 ^{※2}
	-AFH(Advanced Frequency Hopping)対応 ^{※2}
	FC(Fast Connection)対応 ^{※2}
	-Simple Pairing 対応*2
周波数帯域	2.4GHz帯(2.400-2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度	最大約2.1Mbps*3
送信出力	Power Class2(最大4dBm) ^{※4}
対応プロファイル	Generic Access Profile
	Service Discovery Application Profile
	Serial Port Profile
	Dial-up Networking Profile
	FAX Profile
	Generic Object Exchange Profile
	Object Push Profile
	LAN Access Profile
	Personal Area Network Profile
	File Transfer Profile
	Basic Imaging Profile
	Human Interface Device Profile
	Hardcopy Cable Replacement Profile
	Headset Profile
	Advanced Audio Distribution Profile
	Audio/Video Remote Control Profile
	Generic Audio/Video Distribution Profile

- ※1: Bluetooth® V1.1/1.2/2.0規格との上位互換がありますが、機器により正常に動作しない場合がありますのでご購入 前に必ず接続性をご確認願います。Ver.1.Obとは互換性がありません。
- ※2:接続先のBluetooth機器も同機能に対応している必要があります。また、AFH機能は回避可能な周波数帯域が確保できな い場合は効果が得られない場合があります。
- ※3: 通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害 物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場 合があります。
- ※4: 規格上の電波出力の最大値であり実際の電波出力(アンテナ効率含む)ではありません。

11

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、次の点にご留意ください。

1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

*1:Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。

*2: 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. Internet Explorer 7使用上の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをおすすめします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

<NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト>

http://nec8.com/products/vista.html

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html

- (7) 本機の内蔵ハードディスク/SSDにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機 に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet ExplorerおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStepおよびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2008 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Hayesは、米国Hayes Microcomputer Productsの登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

[FeliCa]は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

[Edy]は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

UltraLite、InfoCage、SecureBranchは日本電気株式会社の商標または登録商標です。

DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。

Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2009年 1月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 853-810602-331-A2

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。

